


Kartonfritze !!

Carl Evers GmbH & Co. KG, Seeburger Str. 13-14, 13581 Berlin
Tel. 030/351 95 60 - www.kartonfritze.de

Aufbauanleitung Fahrradkarton :

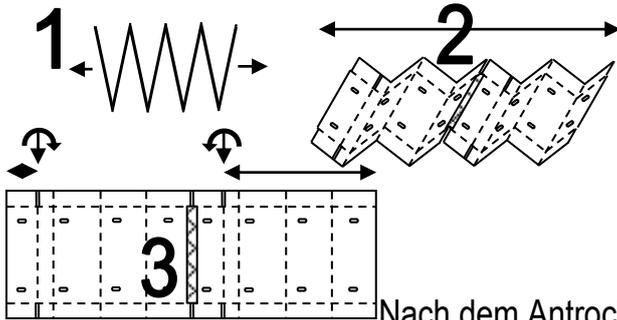


Hinweis für Naßklebeband !!

Mitteliefertes Nassklebeband mit einem Haushaltsschwamm gut anfeuchten und beim Auflegen mit einem trockenen Tuch gut andrücken.

Nach dem Anfeuchten beträgt die offene Zeit

- a) mit Kaltwasser etwa 20 Sekunden und
- b) mit Warmwasser etwa 10 Sekunden .




Nach dem Antrocknen lässt sich das Band nur noch Aufschneiden! (ca. 30 min.)

Mitteliefertes Klebeband : 1.Kantenklebung 1 x 120 + 2 x 20 cm


1 bis 5 :

2.Kopf/Bodenquerklebung 2 x 60 cm

3.Kopf/Bodenlängsklebung 4x120 cm

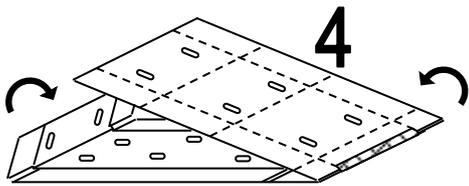


den Karton zieharmonikaartig aufziehen, einschlagen und an der Stoßkante von linker und rechter Seite mit mitgeliefertem Nassklebeband Kleben !

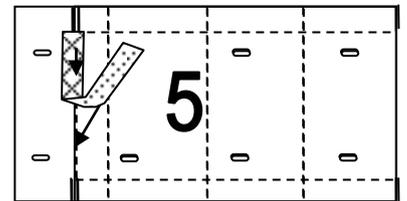



6 : Karton aufrichten und am Boden mit Naßklebeband verschließen !

6

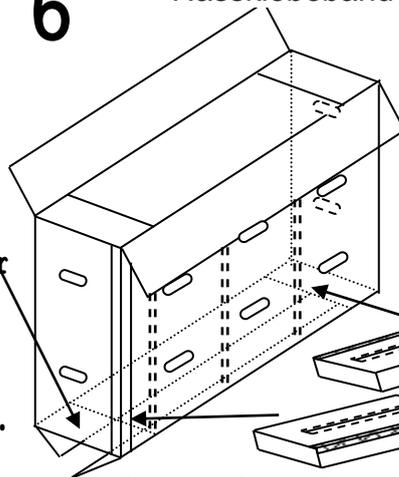


7 : Reifenständerkartons

7.1 + 7.2 aufrichten und am Boden des Fahrradkartons positionieren.

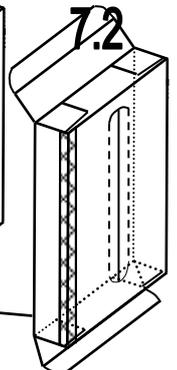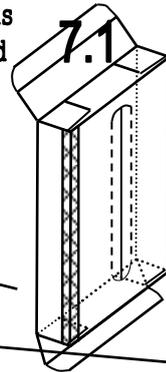


8 : Fahrrad mit um 90° gedrehter Lenkstange in den vorbereiteten Fahrradkarton mit zwei Ständerkartons am Boden einsenken und fixieren.

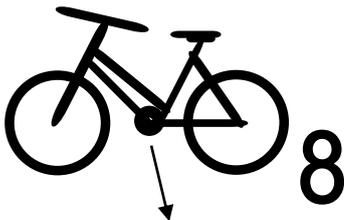


8

9 : Den beigefügten Sattelkarton auffalten, und an der ungeschlitzten Seite verschließen.

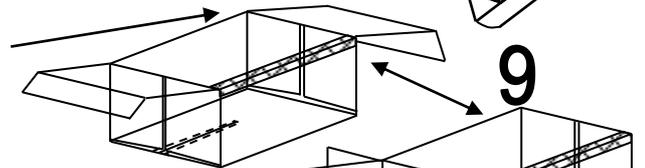


9

9 - 12 : Den Sattelkarton an der geschlitzten Seite von hinten über den Sattel (im Fahrradkarton) schieben und verschließen.

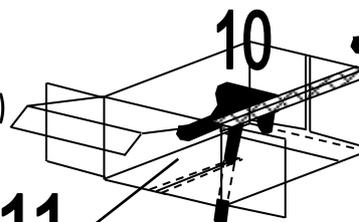

10

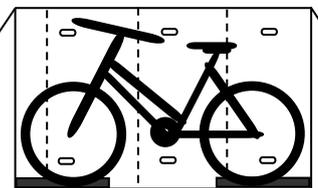

12

11

13 : Zum Schluß den Fahrradkarton mit dem restlichen Naßklebeband gut verschließen - fertig !

13

