



# Kartonfritze !!


## Faltanleitung




Europaletten-  
gängige  
Umzugskartons  
mit Drehverschluß !

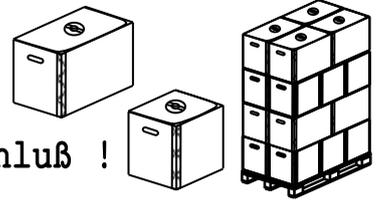


## " Umzugskarton Piesepampel u. Kawenzmann "

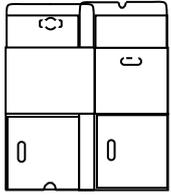

1

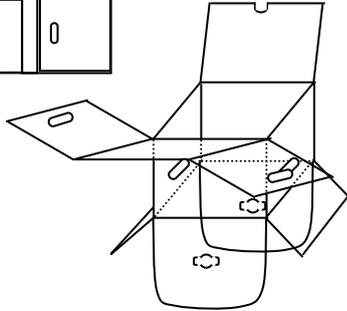


2

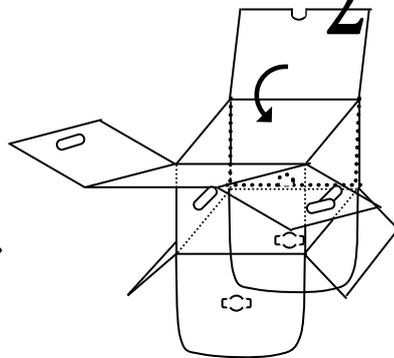


2+3 Innenboden um  
180° einbiegen..

3

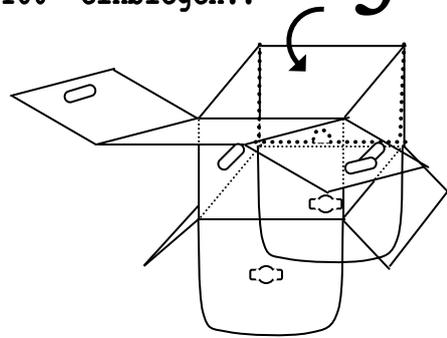


4

4 Seitenklappen  
des Schaufelbodens  
um 180° einbiegen..

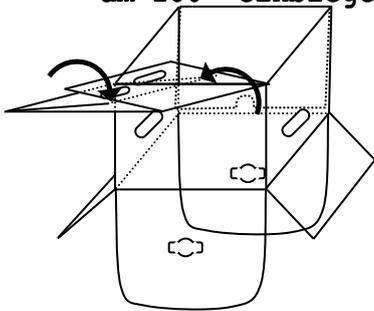


5

5 Schaufelboden nun  
um 90° bodenbildend  
einbiegen...

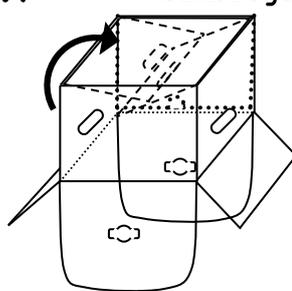


6

6 Karton umdrehen,  
"Seitenklappen  
des Schaufelbodens"  
innen um 90° hin  
zu den Seitenwänden  
mit den Griffen  
hochbiegen...

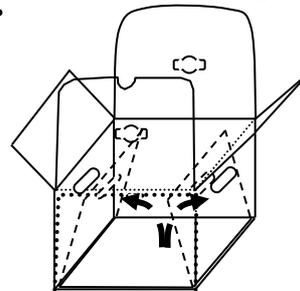


7

7 Innenboden von  
Bild 2 u. 3 in  
den geöffneten  
Schaufelboden  
um 90°  
bodenbildend  
zurückbiegen...

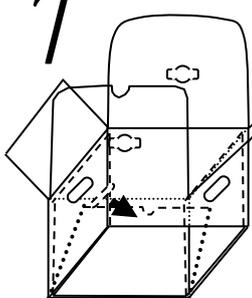


8

8 Karton  
ist fertig  
zum Befüllen..

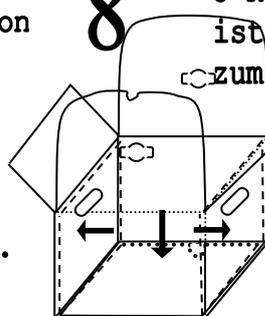


9

9 Stirnklappen  
einschlagen..

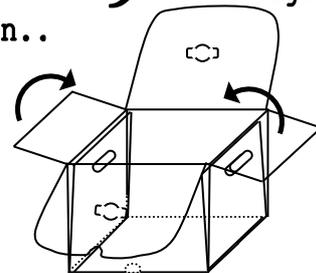


10 u. 11 innere  
Deckelklappe (a) mit Fingeraussparung  
und anschließend äußere Deckelklappe (b)  
einschlagen...

10


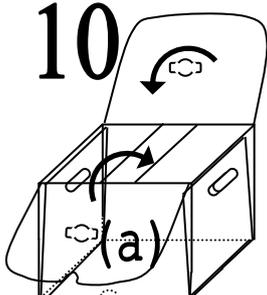


11 (b)

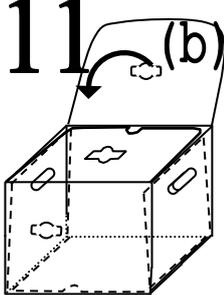

12

12 Drehverschluß  
einsetzen und mit 90°  
Drehung Karton  
Verschließen..

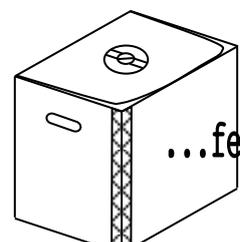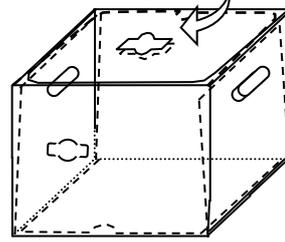

...fertig !